## Procédure de détartrage des abattants :

- Bronze et Silver V2
- Bronze Connect et Silver Connect V2

## L'Hygiène au TOP



Révision 2024-A

www.toptoilet.fr



## A noter que les dégradations dues au calcaire ne sont pas couvertes par la garantie




le

siège.

- 1. Fermez l'arrivée d'eau et débranchez la prise électrique.
- 2. Dévissez le connecteur blanc au niveau du robinet d'arrivée d'eau.

Temp Fau

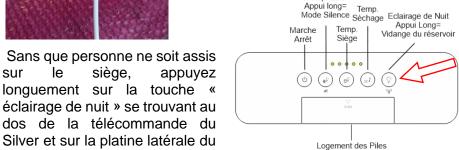

Commande de l'éclairage Commande nocturne. du programme Appui Long= Vidange du Réservoir

Bronze afin de provoquer la vidange du réservoir tampon.

4. Attendez la vidange complète du réservoir, puis. positionnez un chiffon humide sur le détecteur de présence du siège afin de simuler une personne assise (l'unité doit émettre un double bip (attention, si l'unité émet un simple bip après, cela veut dire qu'elle ne détecte plus d'utilisateur assis).





5. Versez alors dans le connecteur qui était vissé au robinet environ 40ml de produit anticalcaire type Sanytol.

Astuce: Afin de faire descendre plus facilement le produit tout au long du tuyau, nous vous conseillons de débrancher l'autre extrémité du tuyau au niveau de l'abattant ce qui créera un effet aspirant. Gardez cette extrémité proche de son connecteur fixé à l'abattant. Vous pouvez également utiliser votre pouce en bouchant et débouchant l'extrémité du tuyau pour augmenter le débit d'écoulement du produit. Quand le produit détartrant s'écoulera de l'extrémité du tuyau, rebranchez celui-ci à son connecteur côté abattant. Laissez le produit se diffuser à l'intérieur de l'abattant.

- 6. Installez un film transparent sur la céramique de manière à ne pas arroser partout. Appuvez sur le bouton « lavage avant » pendant 2 secondes, puis arrêtez immédiatement avec le bouton STOP, puis recommencez avec le bouton « lavage arrière » pendant également 2 secondes, puis STOP.
  - Attendez 10 minutes.
- 7. Revissez le connecteur sur le robinet et ouvrez l'arrivée d'eau.
- 8. Appuvez sur le bouton « lavage arrière » avec le chauffage de l'eau enclenché sur température moyenne. Arrêtez le lavage au bout de 30 secondes puis renouvelez l'opération en appuyant sur le bouton « lavage avant » que vous arrêterez également au bout de 30 secondes.
- 9. Laissez reposer pendant 5 minutes puis vidangez le restant de mélange eau-produit de détartrage en lançant le lavage avant pendant 3 minutes puis le lavage arrière pendant également 3 minutes.

ATTENTION : A l'issue des opérations de détartrage, Il est impératif de vidanger complètement le réservoir PUIS de bien purger votre abattant pendant au moins deux cycles de lavage de 3 minutes chacun afin d'éliminer toute trace de produit détartrant dans l'unité avant de réutiliser le produit pour vous laver.

Nous ne saurions être tenu pour responsables d'éventuelles blessures résultant d'une utilisation du produit préalablement à l'avoir complètement purgé.

